		Nº MODIFICAÇÃO VISTO REG. MI	DEJ. POR DATA
		0 Edição 000	0-00 Jeferson 17-04-2013
_			
			- G
	Philco	U	
	ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR	( <b>(</b> )	  - F
	0800 645 8300	1 PAU 2 RPT 3 INT 4 RDM 5FL 6	
_	www.philco.com.br/FaleConosco.aspx		- E
	Para agilizar o seu atendimento, solicitamos que esteja próximo ao aparelho com o número do seu CPF e a Nota Fiscal.		
		Philco	
_	GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA VISITE	TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.	- D
	www.philco.com.br	MANUAL DE INSTRUÇÕES	
		MANUAL DE INSTRUÇUES	
		PCA 660	
_		Autorrádio com Tela LCD Touch de 7" retrátil, CD, Mp3, Entrada USB e para Cartão de Memória	- c
		ANTICHOQUE  Entrada USB e para Cartão de Memoria	
	04/13 1134-00/05 716361 REV0	Cartao de Memoria	
_			– в
		PROJ. DATA MATERIAL QUANTID.	DADE
-		DES.         Jeferson         DATA         17-04-2013         TRATAMENTO         TOL. Ñ ES	SPECIF. ESCALA — A
		Ruwer 17-04-2013	SEM ESCALA  JRA FOLHA
		Jessica 17-04-2013 PCA660 PCA660	
		TITULO Folheto de Instrução - User Manual 1134	4-00-05
		6 7 8 9 10	4-00-05 11
	1 2 3 4 5	0 y 10	11

Parabéns pela escolha de um produto da linha <b>Philco</b> .		
Para garantir o melhor desempenho do produto, <b>ler atentamente as recomendações a seguir.</b>		
Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.		
Seguir corretamente as instruções do Manual para não invalidar a garantia.		

# ÍNDICE

RECOMENDAÇÕES	03	
CONTEÚDO DA EMBALAGEM		9
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS	9	
	_	
O APARELHO		10
O CONTROLE REMOTO		
O CONTROLL REPORTS	13	
MONTAGEM E INSTALAÇÃO		16
		16
MODOS DE OPERAÇÃO	19	
AJUSTES E CONFIGURAÇÕES		25
PROBLEMAS E SOLUÇÕES	28	
GLOSSÁRIO		29
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
LOT LOT TENGOLO TECNICAD	30	

# **RECOMENDAÇÕES**

A **Philco** garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a sua saúde.

Cuidados com o LOCAL DE INSTALAÇÃO, PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA, MANUSEIO E LIMPEZA, CUIDADOS COM O DISCO e MEIO AMBIENTE são descritos a sequir e devem ser obedecidos.

### INSTRUCÕES AO USUÁRIO

Muitos dos "problemas" que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter seu aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada **Philco**, leia atentamente o manual de instrução.

# LOCAL DE INSTALAÇÃO

- A ventilação normal do produto não pode ser bloqueada. Os orifícios de ventilação devem ficar sempre desobstruídos. Não envolver o aparelho todo em espuma.
- Não deixar o aparelho exposto à luz solar direta.
- Não operar o aparelho quando o interior do carro estiver superaquecido. Poderá haver mau funcionamento e travamento do aparelho.

# PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Este equipamento é de uso doméstico e deve ser instalado por profissionais experientes e em lojas especializadas.
- Jamais desmontar o aparelho. Não tocar o interior do produto nem inserir algum objeto metálico.
- $\bullet \ Utilizar somente o conjunto de montagem fornecido com o produto para uma instalação confiável.$
- Não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deve levar a uma assistência técnica autorizada
   Philco.

- Na necessidade de manutenção em posto autorizado, é recomendável que o usuário anote o número de série presente na parte superior do aparelho.
- •São perigosos os cabos fissurados ou danificados e os isolamentos rachados. Quaisquer dessas situações poderão causar choques elétricos ou fogo.
- Proteger a fiação contra danos físicos ou mecânicos.
- Se o veículo estiver equipado com um AIRBAG, o usuário deve assegurar-se de não desconectar a bateria do veículo nem de fazer conexões sem verificar os fios.
- Evitar o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Os níveis de ruídos acima desse valor podem ser prejudiciais à audição humana.

NÍVEIS DE DECIBÉIS	EXEMPLOS PARA SIMPLES COMPARAÇÃO
30 dB	Brisa na floresta, biblioteca silenciosa.
40 dB	Geladeira, sala de estar.
50 dB	Trânsito leve, escritório silencioso.
60 dB	Ar condicionado a seis metros de distância, máquina de costura.
70 dB	Aspirador de pó, secador de cabelos.
80 dB	Tráfego médio na cidade, coletor de lixo.
90 dB	Metrô, máquina de cortar grama.
100 dB	Serra elétrica, furadeira pneumática.
120 dB	Concerto de <i>Rock</i> em frente às caixas acústicas, trovão.
140 dB	Espingarda de caça, avião a jato.

### RESOLUÇÃO Nº 190, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2006

- Art. 1º Fica proibido a instalação em veículo automotor qualquer equipamento capaz de gerar imagens para fins de entretenimento, salvo se:
- I Instalado na parte dianteira, possuir mecanismo automático que o torne inoperante ou o comute para função de informação de auxílio à orientação do condutor, independente da vontade do condutor e/ou dos passageiros, quando o veículo estiver em movimento.

Il Instalado de forma que somente os passageiros ocupantes dos bancos traseiros possam visualizar as imagens. Parágrafo único. Entende-se como informação de auxílio à orientação do condutor, a indicação do trajeto a ser seguido mostrado por meio de símbolos e/ou áudio.

• Art. 2º Fica proibido a instalação em veículo automotor qualquer equipamento capaz de gerar imagens de

mapas destinados à orientação do condutor, salvo se:

I Estiver dotado de mecanismo automático que comute a imagem de mapas para símbolos e/ou áudio que indique a direção, independente da vontade do condutor, quando o veículo estiver em movimento.

II Instalado exclusivamente como sistema de auxílio a manobras.

- Art. 3º Considera-se instalação, qualquer operação que resulte em conexão do equipamento com outro, com acessório, parte ou sistema do veículo, em caráter definitivo ou provisório.
- Art. 4º O descumprimento do disposto nesta Resolução constitui-se em infração de trânsito prevista no art. 230, inciso XII do CTB.
- Art. 5º Fica revogada a Resolução 153, de 17 de dezembro de 2003.
- Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

#### IMPORTANTE:

Esse equipamento atende as regulamentações exigidas pelo CONTRAN, é dotado de sistema de proteção que torna inoperante a exibição de imagens com o veículo em movimento.

O uso inadequado acarreta em MULTAS de trânsito e risco de acidente.

Abaixo está a simbologia relacionada à segurança utilizada no aparelho.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso.



Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.



Este símbolo indica que o aparelho pertence a uma categoria de produtos *laser* de primeira classe. O raio *laser* poderá causar queimaduras por radiação se tocar diretamente o corpo humano.

### MANUSEIO E LIMPEZA

Não limpar o gabinete do aparelho com detergentes, nem solventes.

Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.

O aparelho em modo Standby consome uma quantidade mínima de energia necessária para responder ao

comando do controle remoto.

Não inserir nenhum objeto dentro do compartimento do disco. Isso pode causar danos ao mecanismo.

A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para assegurar a qarantia do aparelho.

### CUIDADOS COM A TELA LCD

- Não causar impacto a tela LCD.
- Não pressionar o painel.
- Proteger a tela contra a luz solar enquanto a mesma não estiver em uso.
- Não passe as unhas ou outros objetos sobre a tela. Os riscos resultantes ou marcas irão escurecer as imagens.
- Mantenha a antena do celular distante do display para evitar a distorção do vídeo pela apresentação de pontos, faixas coloridas, etc.
- Pequenos pontos pretos ou brancos (pontos claros) podem ser visualizados na tela de LCD. Isso ocorre devido às características da tela de LCD e não indicam um problema com o display.

### CUIDADOS COM O DISCO

Sempre proteger os discos contra arranhões, sujeira, poeira, etc. Recomendamos, durante os períodos em que eles não sejam usados, que eles permaneçam quardados em suas caixas originais.

#### IMPORTANTE:

- Alguns deles podem não ser reproduzidos pelo aparelho porque dependem da qualidade da gravação, das condições físicas do disco ou das características do dispositivo de gravação. Além disso, os discos NÃO serão reproduzidos caso não tenham sido devidamente finalizados.
- As trepidações podem interromper a leitura do disco.
- Dependendo do software utilizado (iTUNES / Media Player) podem não ser corretamente exibidas as informações de texto no display para a edição.
- Não utilizar "Dual Discs". Estes frequentemente são danificados (riscados) durante o carregamento e a ejeção do aparelho. Discos com riscos profundos podem emperrar dentro do aparelho além de causar problemas ao leitor.
- Não utilizar discos com formato irregular (por exemplo, com forma de coração ou octogonais), o que poderia resultar em mau funcionamento do aparelho.



Abaixo estão algumas dicas de como manusear corretamente um disco.

Para manusear o disco, utilizar apenas uma das duas maneiras ilustradas (não tocar o lado espelhado).

Para limpar um disco, usar apenas um pano macio.

Nunca usar benzina nem tíner, porque estes produtos danificarão o disco.

O disco sempre deve ser limpo em linha reta, a partir do centro em direção à extremidade. Nunca limpá-lo com movimentos circulares.

Jamais colocar um disco sobre outros equipamentos nem próximo a fontes de calor. Evitar algum local onde o disco fique exposto à luz solar direta por longos períodos.

#### MEIO AMBIENTE

### Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. E alguns têm um período de uso inferior a 30 segundos. É necessário, portanto, contribuir para a reducão do consumo dos recursos naturais.

É reciclável o material utilizado para a embalagem, proteção do aparelho e dos acessórios. Ex.: Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. podem e devem ser reciclados sempre que possível.

#### Pilhas

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos.

As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, é preciso observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados. As pilhas e as baterias nunca devem ser jogadas no lixo comum.

#### Produto

O simples fato de o usuário ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois se sabe que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, o usuário deve manter a mesma consciência ecológica da época da compra; não destiná-lo ao lixo comum. É importante informar-se sobre os locais corretos para o descarte das pilhas.



A consciência é individual; o simples ato de usá-la para o bem ou para o mal pode afetar a todos.

# **CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

- Manual de Instrução
- Certificado de Garantia
- 3 Controle Remoto
- 4 Conjunto de instalação

# PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Autorrádio com tela LCD 7" (TFT) retrátil;
- •Reproduz CD | CD-R/RW | VCD | MP3 | JPEG | VÍDEOS;
- Rádio AM/FM estéreo com sintonia digital e memória programável;
- Função Loudness, mute e equalização de áudio;
- ·Sistema anti-choque eletrônico;
- •1 entrada AV traseira RCA:
- •1 saída AV traseira RCA:
- •1 entrada de áudio estéreo frontal P2;
- •1 entrada de vídeo para câmera traseira;
- •Entrada USB frontal:
- Entrada para cartão de memória SD;
- Controle Remoto:

# O APARELHO

É essencial conhecer profundamente o aparelho antes do uso inicial para que o usuário o manuseie corretamente. Nesta sessão o usuário irá encontrar a localização dos botões de operação, das conexões possíveis e necessárias.

# VISTA FRONTAL



- 01 POWER:
  - liga o aparelho.
  - com o aparelho ligado cessa o som.
  - manter pressionado por 2 segundos para desligar o aparelho.
- 02 |<< >>|:

03

- MODO RÁDIO busca estação.

  Pressionar para fazer uma busca automática, manter pressionado para habilitar a busca fina.
- MODO DISCO/USB/CARD avança ou retrocede. Pressionar para mudar a faixa, manter pressionado para ir a um ponto específico na faixa.

TILT: angulo da tela LCD.

- VOL: ajusta o nível do volume.
  - Pressionar para acessar o menu de configurações de áudio.
- **05** STOP: para a reprodução.
  - MODE: alterna entre os modo de operações.
- 07 DISPLAY.

06

08

- 1/PAU:
  - MODO RÁDIO acessa a estação memorizada
  - MODO DISCO/USB/CARD inicia/pausa e para a reprodução.
- 09 2/RPT:
  - MODO RÁDIO acessa a estação memorizada.

• MODO DISCO/USB/CARD - repete uma ou todas as faixas.

10 3/INT:

• MODO RÁDIO - acessa a estação memorizada.

• MODO DISCO/USB/CARD - reproduz 10s iniciais de cada faixa.

11 4/RDM:

 MODO RÁDIO - acessa a estação memorizada.

• MODO DISCO/USB/CARD - reproduz aleatoriamente as faixas.

12 5/FL-:

• MODO RÁDIO - acessa a estação memorizada

• MODO DISCO/USB/CARD - retrocede pasta.

13 6/FL+:

• MODO RÁDIO - acessa a estação memorizada.

• MODO DISCO/USB/CARD - avança pasta..

14 IR: sensor do controle remoto.

15 REL: remove a frente do aparelho.

AUX IN: entrada auxiliar de áudio estéreo.

17 ENTRADA USB.

16

19

20

18 EJECT: ejeta o disco.

OPEN: abra e fecha a tela retrátil.

TELA LCD RETRÁTIL.


# **VISTA FRONTAL (SEM PAINEL FRONTAL)**



21 ENTRADA PARA CARTÃO

RESET: restaura as configurações originais do aparelho.

# VISTA TRASEIRA

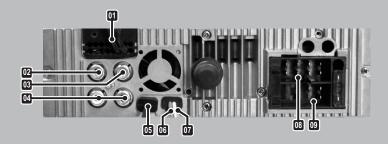

07

01 ENTRADA AUXILIAR:

02


- AUX R IN / L IN : Entrada de Áudio estéreo (Cabo preto com conector RCA Vermelho/Amarelo).
- •AUX VÍDEO IN: Entrada de vídeo (Cabo preto com conector RCA amarelo).

**CAMERA:** entrada para sinal de vídeo câmera (RCA AZUL).

- víDEO OUT: saída de vídeo para monitor externo (RCA AMARELO).
- 04 RR OUT / RL OUT: Saída de Áudio estéreo pré-amplificada. ( RCA VERMELHO / BRANCO).

- **ENTRADA PARA ANTENA:** entrada para conexão de antena receptora de sinais.
- 06 ACIONADOR DA TELA LCD (VERDE).
  - ACIONADOR VÍDEO CÂMERA (BRANCO).
- 08 CONECTOR ALTO FALANTE
  - Violeta traseiro direito.
  - Cinza frontal direito.
  - Branco frontal esquerdo.
  - Verde traseiro esquerdo.
- 09 CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO
  - Preto: terra (-).
  - ullet Amarelo: back-up de memória (+).
  - Vermelho: positivo (ACC) (+).
  - Azul: antena automática.

# O CONTROLE REMOTO

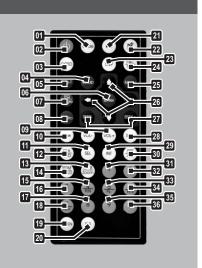

MODE: alterna entre os modos de operação.

**POWER:** liga e desliga o aparelho.

03

05

06

07

GOTO: acessa um determinado ponto da mídia que está sendo reproduzida.

**SETUP:** acessa o SETUP de do aparelho.

SUB-T: alterna entre as legendas disponíveis.

ENTER: botão de confirmação.

EO/ANGLE:

• pressionar para alternar entre os

tipos de equalizações pré-definidas.

• manter pressionado para alternar entre os ângulos de visão disponíveis.

AUDIO: alterna entre os áudios disponíveis.

VOLUME: ajusta nível do volume.

10 SLOW: câmera lenta.

II SEL:

08

09

• pressionar para acessar a tela SOUND SETTING (configurações de som).

 manter pressionado para acessar a tela
 VIDEO SETTING (configurações de vídeo).

12 CLK/OSD:

• Modo Disco/USB/Cartão: exibe informações de reprodução.

• Modo Rádio: exibe o horário na tela.

13 A-B/ZOOM:

 pressionar para aumentar ou reduzir o tamanho da imagem ou vídeo exibido mostrado na tela ICD.

 manter pressionado para reproduzir um ponto específico. Manter pressionado para selecionar o ponto de início, depois manter pressionado para selecionar o ponto final.

14 RDM/BD/LD:

• manter pressionado para habilitar o a função LOUDNESS.

- Modo Rádio: alterna entre as bandas AM e FM
- Modo Disco/USB/Cartão: reproduz aleatoriamente as faixa

### 4/P/N

15

20

23

- MODO RÁDIO acessa a estação memorizada.
- MODO DISCO alterna entre os sistemas de cor.
- 16 3: teclado numérico / estação memorizada.
- 17 8: teclado numérico.
- 7: teclado numérico / avanca 10 faixas.
- 19 OPEN: abre e fecha a tela LCD.
  - TILT: alterna entre os angulos disponíveis da tela LCD.
- PLAY/PAUSE: inicia e pausa a reprodução.
- MUTE: corta o som.
  - STEP: habilita a função passa a passo.

# PBC/TITLE:

- pressionar para retornar ao menu do disco.
- habilita o MENU INICIAL de um DISCO VCD.

# MENU:

- pressionar para retornar ao menu de leitura.
- manter pressionado para acessar o menu de operações do aparelho.

### TECLAS DE NAVEGAÇÃO.

### | < < SEEK-/SEEK + > > | :

- •MODO RÁDIO busca estação.

  Pressionar para fazer uma busca fina e manter pressionado para fazer busca automática até a próxima estação.
- MODO DISCO/USB/CARD avança ou retrocede faixa. Pressionar para mudar a faixa, manter pressionado para ir a um ponto específico na faixa.
- 28 STOP: para a reprodução.
- 29 INT: reproduz 10s iniciais de cada faixa.

### 30 RPT/APS:

27

- repete uma ou todas as faixas .
- Modo Rádio introdução e Busca Automática de estacões de rádio.
- 1: teclado numérico / estação memorizada.
- 32 2: teclado numérico / estação memorizada.
- 33 5/FL-: teclado numérico
  - Modo Rádio acessa a estação memorizada.
  - Modo Disco/USB/Cartão pasta anterior.

#### 34 6/FL+: teclado numérico

- Modo Rádio acessa a estação memorizada.
- Modo Disco/USB/Cartão pasta seguinte.
- 35 9: teclado numérico.
  - 0: teclado numérico.

36

### **BATERIA**

IMPORTANTE: remover a proteção isolante.

Para substituir a bateria do controle remoto, deve-se proceder da seguinte forma:

- 1º Passo Remover a tampa do compartimento da bateria, pressionando a trava com o polegar e puxando-o.
- $2^{\rm o}$  Passo Inserir bateria Cr2025 3V, verificar se a polaridade corresponde à marca do compartimento (( + ) para cima).
- 3º Passo Recolocar a tampa empurrando o suporte cuidadosamente até ficar travado.



1º Passo



2º e 3º Passo

# **RECOMENDAÇÕES**

- O controle remoto atua sobre um sensor na unidade do PCA. Tem um alcance de 5 metros, e deve ser utilizado dentro de uma abertura de 30º em relação ao sensor do controle remoto presente no painel frontal do PCA.
- Retirar a bateria do controle remoto, se o usuário não for utilizá-lo por um longo período de tempo.
- Manter a pilha fora do alcance de crianças. Em caso de ingestão, deve-se consultar um médico imediatamente.
- Não deixar objetos entre o sensor do PCA e o controle remoto. Isso poderá causar mau funcionamento do controle pois interromperá o sinal enviado ao aparelho.



# **MONTAGEM E INSTALAÇÃO**


Nesta seção, o usuário irá se familiarizar com as conexões disponíveis neste PCA. É necessário seguir as instruções abaixo.

#### IMPORTANTE:

 As conexões equivocadas podem causar distorção no áudio, danos permanentes ao aparelho e a perda de qarantia.


### Diagrama de instalação elétrica.

As ilustrações abaixo demonstram a localização dos recursos de instalação disponíveis para esta unidade. A unidade possui conector padrão ISO. Deve-se utilizar o diagrama abaixo para validar a pinagem.

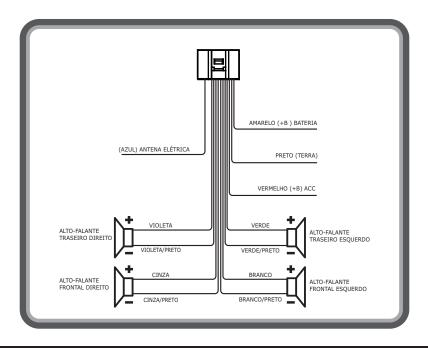


# Sistema de proteção contra movimento

O fio singular de cor VERDE [PARKING] é responsável por comandar o sistema de proteção para uso do equipamento com o automóvel em movimento. Este deve ser conectado ao terminal do freio de mão do veículo de modo a inibir o sistema quando o ele estiver acionado (puxado), efetuando a conexão com o terra (ilustração abaixo).

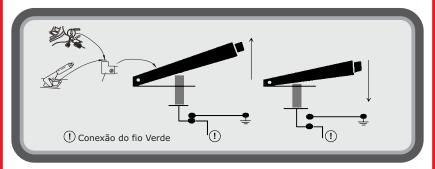

# Diagrama de instalação Mecânica

Este é um modo de instalação antifurto. A unidade principal se encaixa em uma estrutura de montagem. É preciso ligar os fios, a unidade de alimentação (bateria), os alto-falantes e a antena, segundo as instruções da página anterior. Em seguida, deve-se instalar a estrutura de montagem como ilustrado no diagrama abaixo.

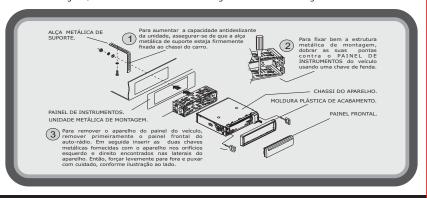

#### **IMPORTANTE**




#### OBSERVAÇÃO:

Antes de montar e utilizar o leitor de CDs, remover a estrutura metálica de montagem como ilustrado pelas setas.



Empurrar o botão RESET com um objeto pontiagudo para restaurar um programa corrompido.

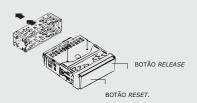

#### IMPORTANTE:

- Utilizar o botão RESET para restaurar os ajustes de fábrica do produto, ou caso o aparelho apresente algum problema gerado por energia estática, como travamento das operações ou desligar sozinho.
- As conexões equivocadas por parte do usuário poderão danificar permanentemente o PCA.

# **MODOS DE OPERAÇÃO**

Este aparelho apresenta vários modos de operação. Para conhecê-las, é importante ler as instruções a seguir.

Para alternar entre os modos de operações basta o usuário pressionar o botão MODE no painel frontal ou controle remoto. Ou pressionar o ícone correspondente na tela de menu principal.



### MODO RÁDIO

Este aparelho permite sintonizar estações de rádio AM/FM estéreo. Seguir as instruções abaixo para a correta utilização:

#### IMPORTANTE:

- O circuito demodulador AM/FM desses aparelhos está ajustado para a utilização no Brasil. O uso do aparelho
  em outras áreas poderá resultar numa recepção de má qualidade.
- 1 Ligar o aparelho pressionando o botão POWER.
- 2 Pressionar o botão OPEN para abrir a tela LCD.
- 3 Pressionar o ÍCONE correspondente ao modo rádio na tela LCD ou o botão MODE no controle remoto ou painel frontal.
- 4 A interface a seguir será exibida na tela.



01	ST: seleciona o modo de recepção estéreo/mono.	06	AS/PS: introdução e Busca Automática de estações de rádio.
			estações de ladio.
02	LOC: ajusta sensibilidade de recepção do	07	<> : pressionar para fazer uma
	rádio.		busca automática para a próxima estação.
03	MUDO: pressionar para cortar o som.	08	<>: pressionar para fazer uma busca
04	VOLUME: ajusta a intensidade do som.		manual (sintonia fina).
05	BAND: alterna entre as bandas de	09	ESTAÇÕES ARMAZENADAS.
	armazenamento AM/FM.		ESTAÇÕES ARIVIAZEIVADAS.
		10	MENU: retorna ao menu principal.

### MODO DISCO

### Códigos de Região

- O leitor e os discos são codificados por região. Estes códigos devem corresponder, caso contrário o disco não será reproduzido. O código de Região deste leitor está indicado no painel traseiro do aparelho.
- 1 Inserir um disco com rótulo para cima.
- 2 A reprodução iniciará automaticamente ou irá para a tela de reprodução de arquivos.

## MODO USB E CARTÃO DE MEMÓRIA

Este modelo aceita dispositivos MSC (Mass Storage Class), dispositivos com a única finalidade, a de armazenar dados.

#### IMPORTANTE:

• A PHILCO não se responsabiliza por eventuais, perdas de dados contidos em dispositivos.

Este modelo é dotado de entrada USB e CARTÃO DE MEMÓRIA que permite a reprodução de arquivos de FOTO / ÁUDIO / VÍDEO.

1 Inserir o dispositivo USB/SD com os arquivos compatíveis na sua respectiva entrada.

- 2 A reprodução iniciará automaticamente.
- 3 Caso não inicie a reprodução automática, pressionar o botão MODE até aparecer. Acessar a função USB/SD, ou pressionar o ícone correspondente na tela de menu principal.

### IMPORTANTE:

05 06

• Antes de conectar ou remover um dispositivo **USB/SD**, é importante pressionar e manter pressionado o botão **POWER** para desligar o aparelho.

# REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS DE FOTO / ÁUDIO / VÍDEO

Ao reproduzir um disco ou o conteúdo de um dispositivo USB, uma tela será exibida para reprodução.



01	INT: habilita modo de introdução de faixas	80	STOP: parar reprodução.
	(apenas áudio).	09	PLAY/PAUSE: inicia e pausa a reprodução.
02	RPT: alterna entre os modos de repetição	10	<>: avanço e retrocesso a ponto
	(apenas áudio).		específico.
03	RDM: reprodução aleatória (apenas áudio).	11	< >   : avança ou retrocede faixa.

VOLUME: ajusta a intensidade do som.

RDM: reprodução aleatória (apenas áudio).	11	<  >   : avança ou retrocede faixa.
MOVIMENTAÇÃO DA JANELA DE	12	JANELA DE ARQUIVOS.
ARQUIVOS (APENAS DISCO DE DADOS).	13	PASTA ATUAL: pressionar para retornar ao
MDC: seleção de filtro (foto, áudio e vídeo).		menu raiz.
MUDO: pressionar para cortar o som.	14	MENU: retorna ao menu principal.

# REPRODUÇÃO DE VÍDEO.

Após iniciar a reprodução de vídeo, pressionar a tela para seja exibido o painel de controle.



07

08

09

01 AJUSTA O ÂNGULO DA TELA LCD.

**02** PLAY/PAUSE: inicia ou pausa a reprodução.

STOP: para a reprodução.

04 <>: avanço e retrocesso a ponto

específico.

03

05

REPEAT: alterna entre os modos de repeticão.

**SUB T:** alterna entre as legendas disponíveis.

ÁUD: alterna entre os idiomas de áudio disponíveis.

| < </>> |: avança ou retrocede faixa ou capítulo.

RETORNAR: retorna ao menu principal.

### **IMPORTANTE**

• Para retornar ao menu de filtros, pressione o botão STOP duas vezes.

# REPRODUÇÃO DE FOTO

Após iniciar a reprodução de foto, pressionar a tela para seja exibido o painel de controle.



02

AJUSTA O ANGULO DA TELA LCD.

PLAY/PAUSE: inicia ou pausa a reprodução.

**03** STOP: para a reprodução.

04

**REPEAT:** alterna entre os modos de repetição.

05 06

07

ROTACIONA A IMAGEM.

|<</>>|: avança ou retrocede faixa ou

capítulo.

RETORNAR: retorna ao menu principal.

#### IMPORTANTE:

- Alguns arquivos podem ser incompatíveis devido a diferentes formatos ou estado do disco.
- O número total de arquivos e pastas gravados no disco deve ser inferior a 999.

### **ENTRADA AUXILIAR**

Esta entrada comporta áudio estéreo.

- 1 Pressionar o Botão MODE ou pressionar o ícone correspondente no menu principal.
- 2 Conectar o outro aparelho à entrada AUX do PCA. A entrada frontal com o cabo do tipo P2.

- 3 Ligar o outro aparelho. Será possível ouvir o som pelo aparelho conectado ao PCA.
- 4 Manter o volume do outro aparelho no máximo e controlar o volume através do PCA.

### CONECTANDO UM MONITOR EXTERNO

- 1 Utilizando um cabo RCA vídeo (amarelo), conectar uma das extremidades à uma das saídas VIDEO LINE OUT (amarela) presente na parte traseira do aparelho.
- 2 Conectar a outra extremidade do cabo à entrada de vídeo do monitor/tela externa.
- **3** Ligar o monitor externo e configurá-lo adequadamente para que haja equivalência com a conexão efetuada.



# CALIBRANDO A TELA LCD (TOUCH SCREEN).

- Selecione a opção CONFIG no menu principal.
- 2 Em seguida a opção INFORMAÇÃO DO SISTEMA e CALIBRAÇÃO.
- 3 Um "+" aparecerá no centro da tela.
- **4** Manter leve pressão sobre os locais indicados pelo "+" para finalizar a calibração.



# AJUSTES E CONFIGURAÇÕES

Para acessar a configuração do AUTORRÁDIO, é preciso pressionar o ícone CONFIG no menu principal do aparelho.

### SOM

Permite ajustar as configurações do som.





EQ: equalizador pré definido.

BASS: ajuste de sons graves.

03

TREBLE: ajuste de sons agudos.

BALANÇO: ajusta o balanço dos alto falantes.

05 06 07 FADER: ajusta equilibrio do som.

BEEP: som de operação dos botões.

LOUDNESS: reforço de sons graves.

### DISPLAY

Permite ajustar o display.



01

LUZ DE FUNDO: ajuste a iluminação do LCD.

# **RÁDIO**

Permite ajustar as configurações do rádio.



01

ÁREA: região de operação.

ESTÉREO: seleciona o modo de recepção estéreo/mono.



LOCAL: ajusta sensibilidade de recepção do rádio.

### **GERAL**

Permite ajustar as configurações gerais.



01

MODO DE TELA: ajuste manual ou automático.

02

ÂNGULO DA TELA: ajusta o ângulo da tela.

03

RELÓGIO: habilita o relógio.

CONFIG RELÓGIO: padrão hora.

AJUSTE RELÓGIO: ajuste da hora.

### DISCO

03

04

05

Permite ajustar as configurações de vídeo.





01 IDIOMA OSD: idioma do menu.

02 LEGENDA: idioma de legenda.

IDIOMA ÁUDIO: idioma do áudio.

IDIOMA MENU: idioma do menu inicial.

SENHA: ajuste de senha.

•O aparelho vem com a senha de fabrica 0000, utilize para desbloquear e insira uma senha de sua preferência para

bloquear.

•Se inserir uma nova senha, a senha de fábrica não funcionará mais.

**TAXA:** controle de restrição por classificação.

07 TIPO DE TV: formato de tela.

08

09

NTSC/PAL: sistema de cor.

CONFIG PADRÃO: restaura configuração de fabrica.

# PROBLEMAS E SOLUÇÕES

### 1 Aparelho não liga ou está sem som

- A ignição está desligada. Virar a chave da ignição para ON ou ACC.
- O fusível queimou. Substituir o fusível por um de igual valor.
- Controle FADDER ou BALANCE desajustado.
   Ajustar o FAD para "F=R" e o BAL em "L=R".
- Controle de volume muito baixo. Aumentar o volume para um nível agradável.
- Se as ações acima não solucionarem o problema. Pressionar o botão RESET para restaurar as configurações.

### 2 CDs não entram no compartimento

 Há presença de CD no compartimento. Retire primeiro o CD existente no compartimento de discos.

### 3 Aparelho funciona incorretamente.

- A temperatura no interior do veículo está muito alta. O usuário deve esperar que a temperatura do veículo volte ao normal.
- CD inserido de forma equivocada. Retirar o CD e inseri-lo com a face estampada virada para cima.

#### 4 Ruído nas transmissões.

- Sinal fraco. Sintonizar uma estação com sinal mais forte
- Antena mal conectada. Verificar a conexão da antena.

#### 5 Entrada USB/SD não funciona.

Memória excessivamente fragmentada.
 Formatar a memória do player e gravar os arquivos novamente.

- Arquivos não compatíveis. O aparelho só irá reproduzir arquivos compatíveis. Para saber mais sobre esses formatos, é preciso verificar as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS nas páginas sequintes deste Manual.
- Modo de operação incorreto. Pressionar o botão MODE até acessar a opcão USB PLAY.
- Chave HOLD do cartão ativada. Retirar o cartão e destrayar a chave HOLD.

#### 6 Entrada auxiliar não funciona.

- O Cabo utilizado não é compatível. O cabo deve ser de áudio estéreo e possuir o mesmo conector de um fone de ouvido (tipo P2). Para exibir áudio e vídeo (depende do aparelho conectado) o mesmo deve conter conector do tipo P3.
- O outro aparelho (MP3/MP4, etc) não está em reprodução. A entrada auxiliar é de áudio e vídeo, mas MP3 e MP4 têm somente saída de áudio. Substituir MP3/MP4 por dispositivo externo com saída de áudio e vídeo.

### 7 <u>A Imagem não aparece.</u>

 Sistema proteção contra movimento habilitado. O aparelho possui um sistema de proteção que desabilita a tela LCD quando o veículo estiver em movimento. Deve-se parar o veículo e puxar o freio de mão para que a tela LCD volte a exibir as imagens.

# **GLOSSÁRIO**

## **Agudos**

 Sons de alta frequência geralmente compreendidos entre 1 kHz a 20 kHz.

### CD-A/CD-DA

 Disco que contém som digitalizado sem compressão. Capacidade de até 700 MB, 80 minutos. É utilizado amplamente pelo mercado fonográfico.

## CD-R[W]

 Disco do tamanho e capacidade de um CD-DA, porém pode ser gravado uma vez (CD-R) ou várias vezes (CD-RW). Capacidade de até 700 MB, 80 minutos.

## Graves

 Sons de baixa frequência geralmente compreendidos entre 20 Hz a 250 Hz.

### Loudness

 Função que reforça automaticamente os graves e aqudos.

### MP3

 MPEG Audio Player 3. Compressão de áudio com perdas cujo princípio é o de retirar do áudio tudo o que o ouvido humano não percebe.

### SD

 Secure Digital. Um tipo de cartão de memória que poderá ser utilizado para gravar músicas MP3 ou WMA.

### Ruído

• Sinal indesejado que causa interferência.

### **USB**

 Universal Serial Bus. Possui conexão Plug&Play podendo alimentar equipamentos passivos.

# **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

# VÍDEO

• TELA: 7" polegadas LCD Touch Screen resistiva

• Resolução: 800 x 480 pixels

• Formatos de tela: 4:3 | 16:9

• Sistema de cor: PAL-M | NTSC

• Decodificador de vídeo: 54 kHz | 10 bits

# AUDIO

• Potência: 4x55W RMS = 220W RMS

 Amplificador: MOSFET 4 canais independentes

• Impedância: mínima de 4 Ω por canal

• Faixa de resposta: 20Hz a 20KHz (+/- 5 dB)

Nível saída RCA (CD vol. máx.): 1200 mV

## LEITOR:

• Relação sinal Ruído: 50 dB (1 KHz)

• Diâmetro de discos compatíveis: 120 mm

· Formatos de mídia reproduzidos:

CD | CD-R/RW | VCD | SVCD | JPEG | MP3

# **RÁDIO**

• Faixa FM: 88 MHz - 108 MHZ

• Faixa AM: 520 KHz - 1710 KHz

### **ENTRADA FLASH**

• USB: 2.0

Cartão de memória: SD

### **GERAL**

• Alimentação (DC): 11,4 V a 14,4 V

Consumo Máximo: < 15 A</li>

Consumo em Stand-by: < 0,4 A</li>

• Condições de funcionamento: 0°C a 40°C

 Dimensões (L x A x P): 178 x 50 x 180 mm (padrão 1 DIN)

### IMPORTANTE

- A **Philco** reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, às modificações técnicas que julgar conveniente.
- As figuras apresentadas neste Manual são de caráter ilustrativo. Portanto, não necessitam ser totalmente fiéis ao produto.